

Gebrauchsanleitung

266 Quad


Weitere Infos unter www.crooza.de

Gebrauchsanleitung

266 Quad


Weitere Infos unter www.crooza.de

Manueller Betrieb

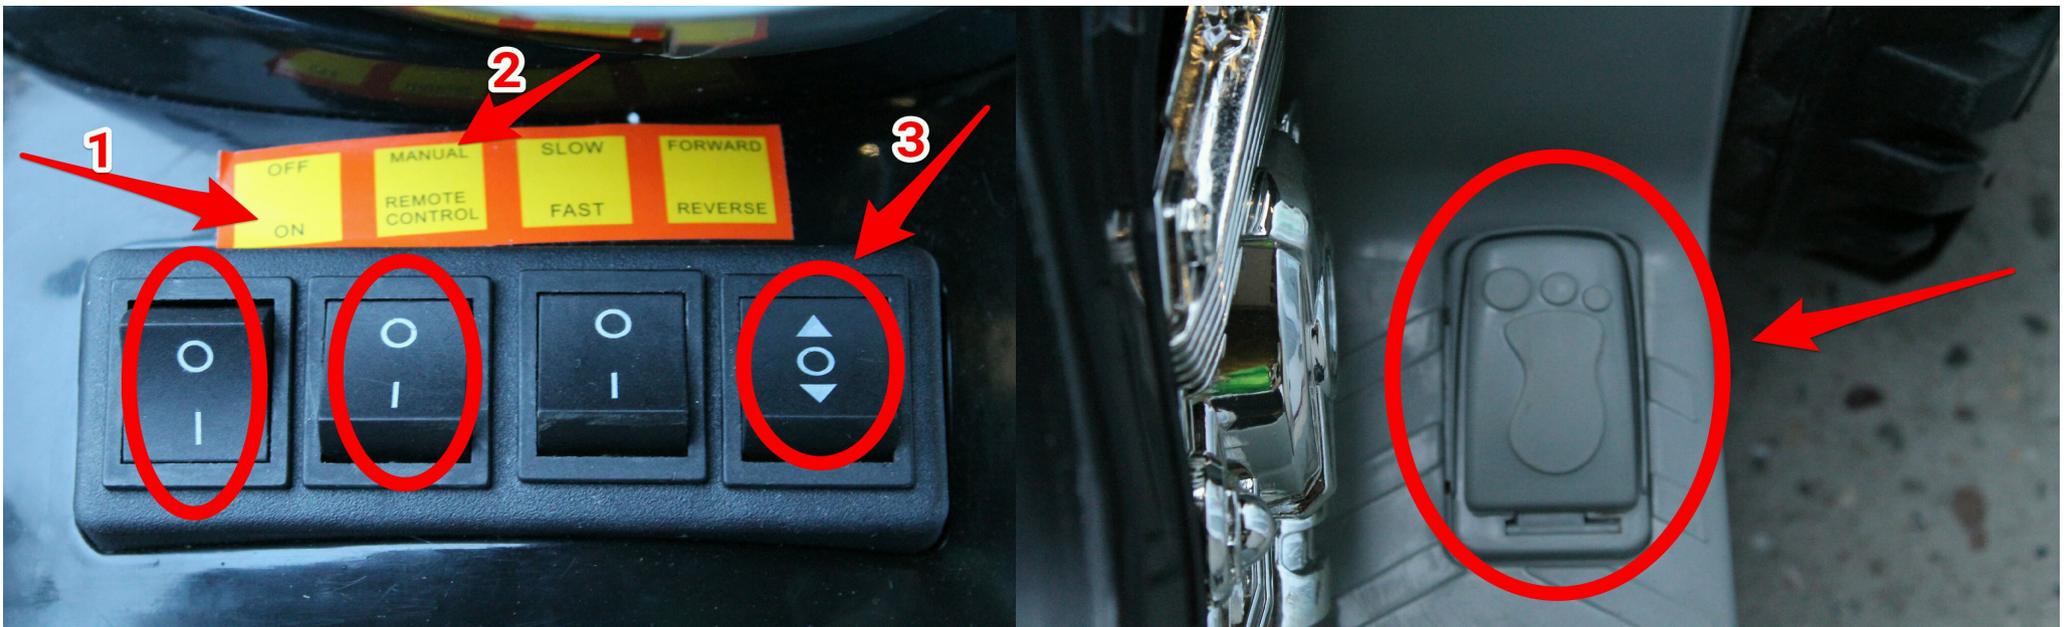

- Bitte sorgen Sie dafür, dass der Schalter 1 auf „I“, der Schalter 2 auf „O“ und der Schalter 3 auf „▲“ ist, um vorwärts zu fahren.
- Drücken Sie auf das gezeigte Gaspedal (Fußpedal).


Manueller Betrieb

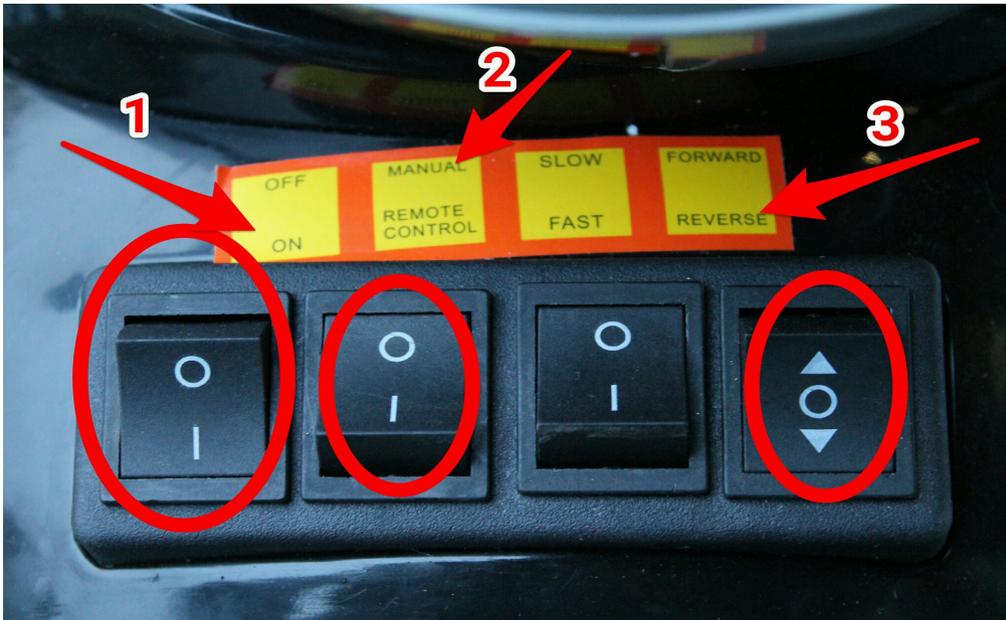

- Bitte vergewissern Sie sich, dass der Schalter 1 auf „I“, der Schalter 2 auf „O“ und der Schalter 3 auf „▼“ ist, um rückwärts zu fahren.
- Bitte drücken Sie auf das gezeigte Gaspedal (Fußpedal).

Weitere Infos unter www.crooza.de

Betrieb mit Fernbedienung

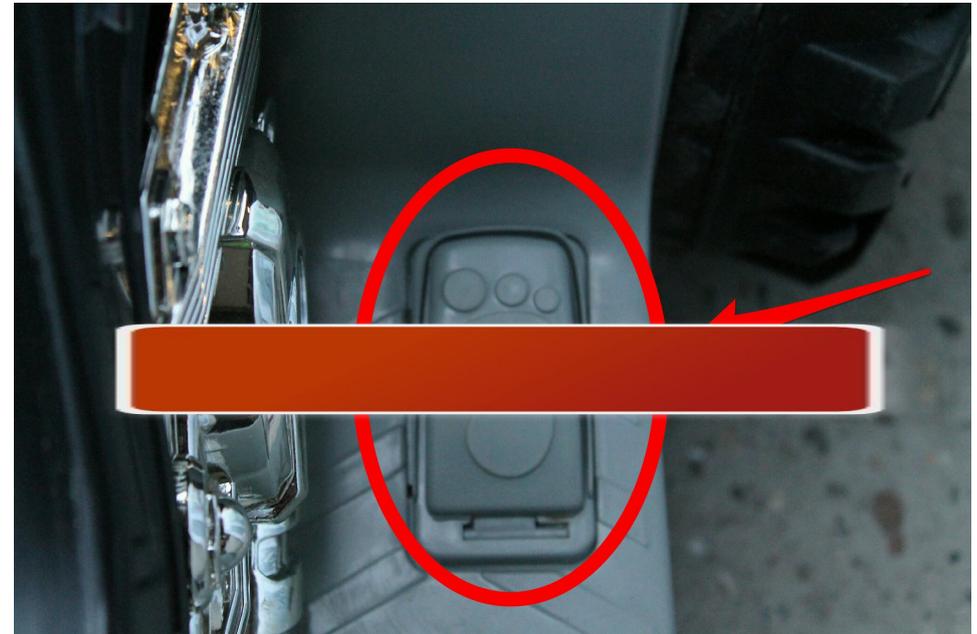

- Bitte beachten Sie, dass der Schalter 1 auf „I“ ist und der Schalter 2 auch auf „I“ ist, um das Quad mit Fernbedienung zu fahren.
- Während der Fernbedienung funktioniert das Fußpedal nicht.

Weitere Infos unter www.crooza.de

Fahrgeschwindigkeit




- Der markierte Schalter muss auf „I“ sein, um schneller zu fahren. Für langsames Fahren muss der markierte Schalter auf „O“ sein.
- Fahrgeschwindigkeiten sind gültig für beide die manuelle und ferne Bedienungen.
- Angemessene Aufsicht der Erwachsenen ist jederzeit empfohlen.

Aufladung



- Für die Aufladung vergewissern Sie sich bitte, dass der markierte Schalter auf „O“ ist.
- Führen Sie den Stecker in die Ladebuchse wie gezeigt ein. Sorgen Sie dafür, dass die rote LED leuchtet.

Hupe und Musik-Player

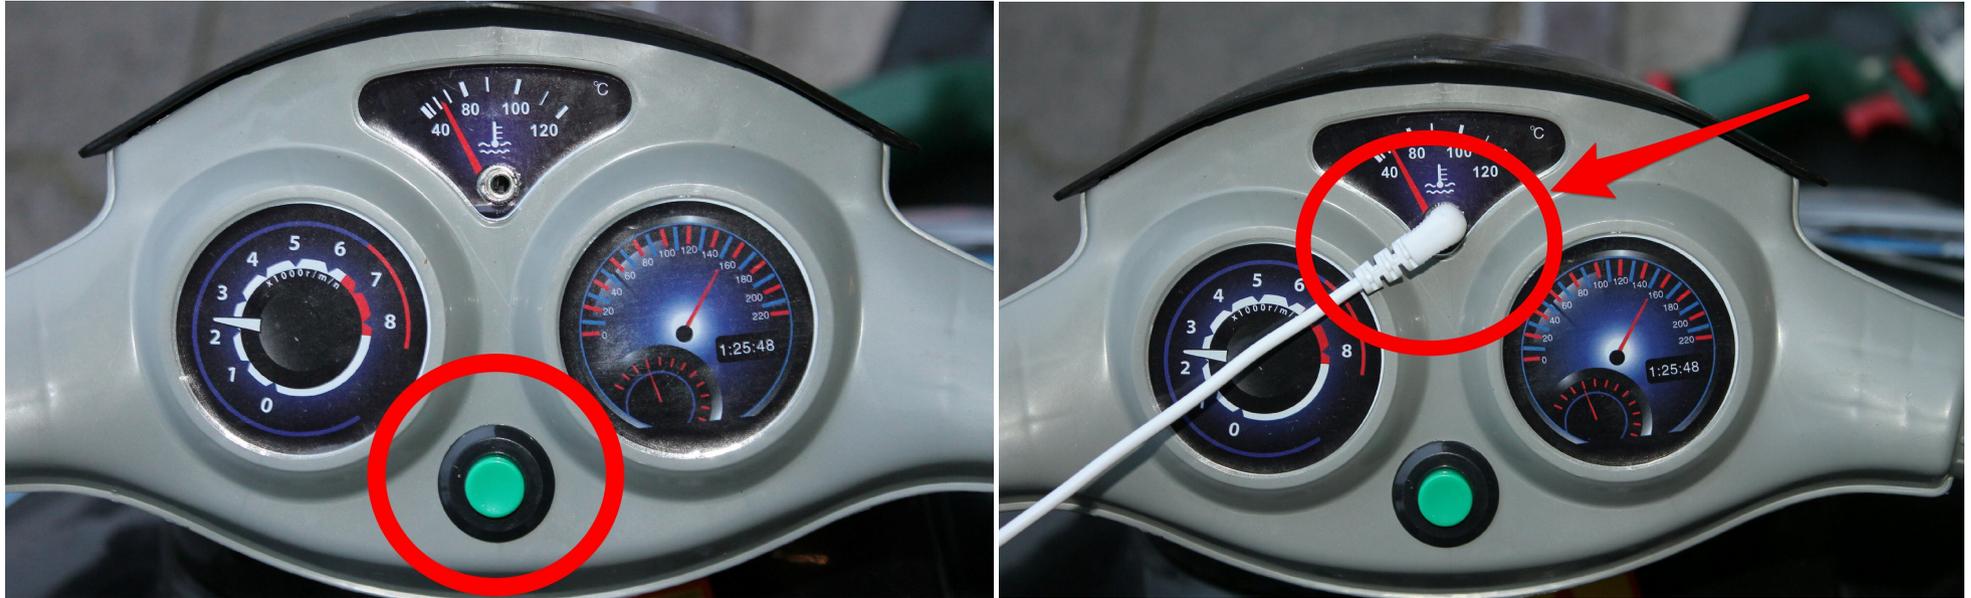

- Bitte drücken Sie auf die markierte grüne Taste, um die Hupe zu verwenden.
- Bitte führen Sie ein Ende des mitgelieferten Mp3-Kabels wie gezeigt und das andere Ende in den Kopfhöreranschluss Ihres Geräts ein, um Ihr eigenes Wiedergabegerät zu verwenden.
- Wenn Ihr Wiedergabegerät eingeführt ist, funktioniert die Hupe NICHT.
Weitere Infos unter www.crooza.de